


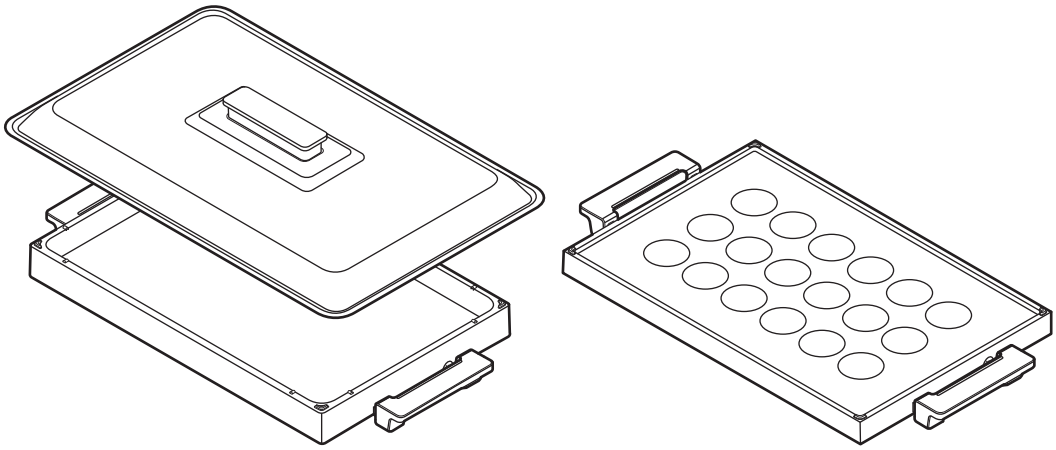

Griddle & Cover Takoyaki Plate



BALMUDA The Plate Pro 액세서리 (가정용)
K10-A200 / K10-B200

사용 설명서

중요

「BALMUDA The Plate Pro 액세서리」를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 사용 설명서 및 사용 설명서의 「안전을 위한 주의사항(P.1~3)」을 읽어 주십시오. 「▲」마크가 표시된 내용은 특히 주의해 주십시오.

국내 전용

한국 이외의 나라에서는 사용할 수 없습니다.

FOR USE IN KOREA ONLY

목차

- 안전을 위한 주의사항 1
- 패키지 내용 4
- 사용 방법 4
- 관리 방법 5
- 보증과 애프터서비스 6
- 고객 상담실
(사용 방법 , 관리 방법 , A/S 상담 등) 6
- 양도에 대해 6
- 폐기에 대해 6
- 제품 사양 7

안전을 위한 주의사항

사용하시기 전에 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 이 사용 설명서에 기재된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용해 인체 또는 반려동물에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 다 읽으신 후에도 잘 보관해 주십시오.

이 제품은 가정 전용, 실내 전용 제품입니다. 실외에서는 사용하지 마십시오.


잘못된 사용으로 인해 발생하는 위험과 피해를 아래와 같이 구분해 표시합니다.


 **경고** 「사망하거나 중상을 입을 우려가 있는 내용」을 나타냅니다.

 **주의** 「경상을 입을 우려가 있는 내용」을 나타냅니다.

사용 시 준수해야 할 내용을 그림 기호로 설명합니다.


 하면 안 되는 「금지」 내용을 나타냅니다.

 지켜야 하는 「지시」 내용을 나타냅니다.


 일반적인 주의 내용을 나타냅니다.

경고


사용 시 주의사항

 다른 제품의 부품이나 부속품을 조합해서 사용하지 말 것. 이 제품은 BALMUDA The Plate Pro 전용 제품임.

화상, 부상, 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.


 튀김 조리를 하지 말 것.

화재의 원인이 됩니다.


 어린아이, 취급에 익숙하지 않은 사람, 돌봄이 필요한 사람이 혼자서 사용하지 하지 말 것. 영유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 말 것.

이 제품(전원 코드 포함)을 갖고 놀지 않도록 어린아이에게서 눈을 떼지 말 것.

화상, 부상, 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

 눈높이보다 높은 장소에 보관하지 말 것.



눈높이보다 높은 장소에 보관하면 이 제품을 꺼낼 때 Griddle, Takoyaki Plate 등이 떨어져 부상의 원인이 됩니다.

 포장재는 모두 제거할 것.


포장재가 남아 있는 상태로 이 제품을 사용하면 발화, 고장의 원인이 됩니다.

주의

설치에 대해

-  **Griddle, Takoyaki Plate, 기름받이 트레이를 설치할 때는 기름받이 트레이와 Griddle 또는 Takoyaki Plate 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의할 것.**
Griddle, Takoyaki Plate를 옮길 때는 양쪽 핸들을 잡고 Griddle, Takoyaki Plate를 수평하게 해 주십시오.
-  **Griddle, Takoyaki Plate는 본체 위에 수평하게 둘 것.**
Griddle, Takoyaki Plate가 올바르게 끼워져 있지 않으면 Griddle, Takoyaki Plate가 바닥에 떨어져 부상, 재산 손상의 원인이 됩니다.
Griddle, Takoyaki Plate를 본체에 세팅한 후 양손으로 핸들을 잡고 전후좌우로 흔들어서 본체에 잘 끼워졌는지 확인해 주십시오.
Griddle, Takoyaki Plate를 옮길 때는 양쪽 핸들을 잡고 Griddle, Takoyaki Plate를 수평하게 해 주십시오.

사용 시 주의사항

-  **가열 중, 조리 중, 조리 직후에는 Griddle, Takoyaki Plate를 옮기거나 분리하지 말 것. 기름받이 트레이를 만지지 말 것.**
고온부(Griddle, Takoyaki Plate, 기름받이 트레이, 히터, 차열판)를 잘못 만지면 화상의 원인이 됩니다.
-  **장시간 가열했을 때는 Griddle 또는 Takoyaki Plate의 핸들, Cover 손잡이를 맨손으로 만지지 말 것.**
수지 부분이 뜨거워져 화상의 원인이 됩니다.
-  **Cover를 옮길 때는 Cover의 금속 부분을 만지지 말 것.**
화상의 원인이 됩니다.
-  **음식물을 넣지 않은 상태로 Griddle, Takoyaki Plate를 가열하지 말 것.**
변형, 고장, 도장 탈락의 원인이 됩니다.
-  **Griddle, Takoyaki Plate를 사용할 때는 본체 부속품인 스크래퍼를 비롯한 금속 소재의 조리 도구를 사용하지 말 것.**
코팅이 손상돼 박리 및 열화의 원인이 됩니다.
-  **조리 직후에는 Griddle, Takoyaki Plate를 급랭시키지 말 것.**
변형, 고장, 도장 탈락의 원인이 됩니다.
-  **Cover를 사용하거나 열 때는 증기에 주의할 것.**
화상의 원인이 됩니다.
-  **Griddle 또는 Takoyaki Plate의 핸들이 흔들릴 때는 핸들 뒷면의 나사를 조일 것.**
핸들이 흔들리는 상태로 사용하면 핸들이 빠져 화상, 부상의 원인이 됩니다.
-  **사용할 때는 반드시 Griddle 또는 Takoyaki Plate와 기름받이 트레이를 장착할 것.**
Griddle 또는 Takoyaki Plate와 기름받이 트레이를 장착하지 않고 사용하면 사고, 발화의 원인이 됩니다.

청소에 대해



전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 Griddle, Cover, Takoyaki Plate, 기름받이 트레이, 히터, 차열판의 온도가 충분히 내려간 후 청소할 것.

화상, 부상, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



부품을 물로 세척한 후에는 완전히 말린 후 사용할 것.

감전, 고장의 원인이 됩니다.





기름받이 트레이를 분리할 때는 양손으로 양쪽을 잘 잡고 수평하게 옮길 것.

한 손으로 옮기거나 기울여서 옮기다가 기름에 손이 미끄러지면 기름받이 트레이가 떨어져 부상의 원인이 됩니다.

패키지 내용


※각 부품의 수량은 모두 1개입니다. 구매하시는 모델 번호에 따라 동봉된 것이 다릅니다.

■ 모델 번호 K10-A200 Griddle & Cover 를 구매하신 경우

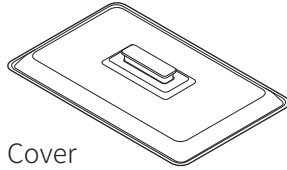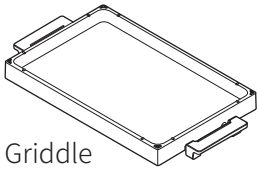

주의 안내문

■ 모델 번호 K10-B200 Takoyaki Plate 를 구매하신 경우

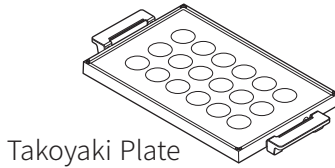


K10-A200/
K10-B200 공통
사용 설명서

사용 방법


■ 모델 번호 K10-A200

■ 품명 Griddle & Cover

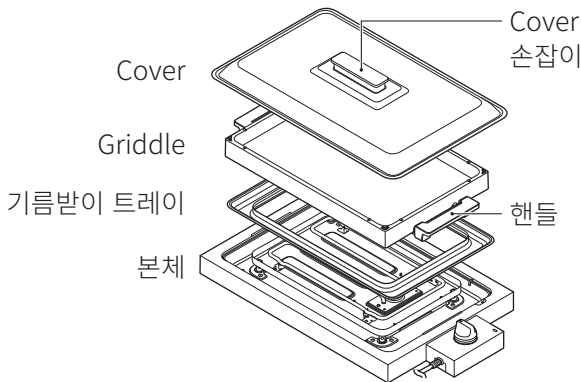

■ 모델 번호 K10-B200

■ 품명 Takoyaki Plate

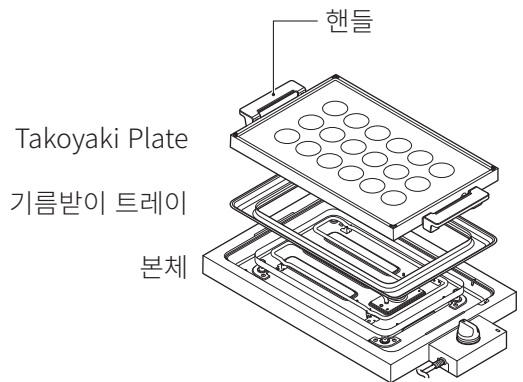

※스크래퍼는 본체 부속품인 클래드 플레이트 전용입니다. Griddle이나 Takoyaki Plate에 사용하지 마십시오.

※Cover는 Griddle 전용입니다. Takoyaki Plate나 본체 부속품인 클래드 플레이트에 사용하지 마십시오.

Cover 손잡이가 뜨거워져 화상의 원인이 됩니다.

BALMUDA The Plate Pro 액세서리(별도 판매 제품)는 발뮤다 공식 홈페이지를 비롯해 공식 판매점에서 구매하실 수 있습니다.

구매하기

balmuda.co.kr/store



액세서리 구매

※기타 소모품, 전용 부품 등 구매를 원하실 경우에는 발뮤다 서비스센터(P.6)로 문의해 주십시오.

관리 방법

관리 시 주의사항



전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 Griddle, Cover, Takoyaki Plate, 기름받이 트레이, 히터, 차열판의 온도가 충분히 내려간 후 청소할 것.

화상, 부상, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

부품을 물로 세척한 후에는 완전히 말린 후 사용할 것.

감전, 고장의 원인이 됩니다.

기름받이 트레이를 분리할 때는 양손으로 양쪽을 잘 잡고 수평하게 옮길 것.

한 손으로 옮기거나 기울여서 옮기다가 기름에 손이 미끄러지면 기름받이 트레이가 떨어져 부상의 원인이 됩니다.


알코올, 벤진, 시너, 연마제, 수세미 등은 사용하지 말 것.

고장, 변색, 변형, 흠집의 원인이 됩니다.

식기세척기, 식기건조기를 사용하지 말 것.

■ 사용할 때마다 하는 관리

본체의 전원이 꺼진 것을 확인한 후 키친타월 등으로 먼저 얼룩을 닦아냅니다. 그 후 온도가 충분히 내려가면 Griddle, Cover, Takoyaki Plate를 분리해서 부드러운 스펀지 등을 사용해 주방용 중성 세제로 세척합니다. 마른행주로 물기를 닦아내고 잘 건조시켜 주십시오.

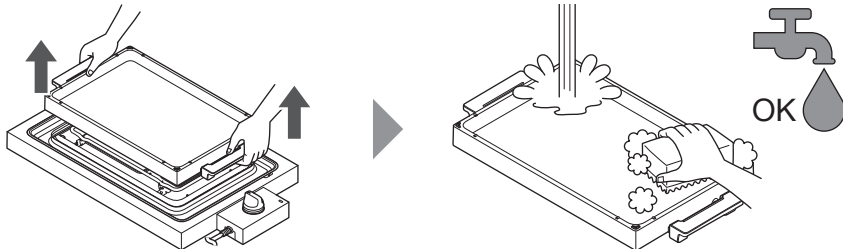

※양쪽 핸들을 잡고 Griddle 또는 Takoyaki Plate를 수평하게 들어 올려 주십시오.

보증과 애프터서비스

수리 관련 상담 및 제품 취급, 관리 관련 상담에 대해서는 발뮤다 서비스센터로 부담 없이 연락해 주십시오.

- 1) 이 제품은 제조사 보증 대상 제외 제품입니다. 단, 사용하기 전 초기 불량에 대해서만 보증합니다. 구매 증명서(영수증, 납품서 등)로 구매일을 확인할 수 있고 구매일로부터 30일 이내인 경우에 한해 무상으로 수리해 드리며, 수리가 불가능할 경우 교환해 드립니다(부속품이 있는 경우, 부속품은 대상에서 제외). 구매 증명서를 잘 보관해 주십시오.
- 2) 수리 및 교환 작업은 당사에서 진행합니다. 또한 수리 및 교환을 위해 분리한 부품은 당사가 적절하게 처리하거나 처분합니다.
- 3) 이 제품은 국내 전용 제품입니다. 한국 이외의 나라에서는 사용할 수 없습니다. 애프터서비스 대상에서 제외됩니다.

This product is for use only in Korea. It cannot be used outside Korea. After sales service is not applicable.

수리 및 보증에 대한 자세한 내용은 발뮤다 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

자세히 보기

발뮤다 공식 홈페이지 ▶ Support ▶ 공지사항



수리·보증 안내

고객 상담실(사용 방법, 관리 방법, A/S 상담 등)

BALMUDA 발뮤다 서비스센터
SUPPORT

전화

02-710-4100

상담시간: 평일 9:00 ~ 17:00 / 점심시간 12:00 ~ 13:30 (주말 및 공휴일 휴무)

WEB

발뮤다



balmuda.co.kr/support/

주식회사 더리모 서울특별시 용산구 원효로 138 청진빌딩 13층

양도에 대해

양도하실 경우 제품을 구입하실 때 포함되어 있던 부속품 및 사용 설명서도 동봉해 주십시오.

폐기에 대해

이 제품을 더 이상 사용하지 않을 경우에는 각 지자체의 규정에 따라 폐기해 주십시오.

제품 사양

제품명	BALMUDA The Plate Pro 액세서리 Griddle & Cover
형식	K10-A200
용도	가정용, 실내용
본체 치수	Griddle : 약 폭 465mm × 깊이 248mm × 높이 48mm (핸들 포함) Cover : 약 폭 376mm × 깊이 241mm × 높이 47mm
본체 무게	Griddle : 약 2.2kg Cover : 약 0.6kg

제품명	BALMUDA The Plate Pro 액세서리 Takoyaki Plate
형식	K10-B200
용도	가정용, 실내용
본체 치수	약 폭 465mm × 깊이 248mm × 높이 34mm (핸들 포함)
본체 무게	약 1.7kg
타코야키 구멍 지름	약 40mm (18구)
